COMBI vapeur EXPERT

Manuel de l'utilisateur

Sommaire

Consignes de sécurité ..... pages 3-5
- Information fer à vapeur ..... page 5
- Risques de brûlures ..... page 5
- Risques d'électrocution ..... page 5
- Raccordement au réseau électrique ..... page 5

Découvrez votre " **Combi Vapeur Expert** " ..... pages 6-7

Utilisez votre **" Combi Vapeur Expert "** ..... pages 8-9-10

Utilisez les accessoires du **" Combi Vapeur Expert "** ..... pages 10-11-12

Uitilisez le fer à vapeur du **" Combi Vapeur Expert "** ..... pages 13-14

Entretenez votre **" Combi Vapeur Expert "** ..... page 15
- Guide de dépannage ..... page 16

⚠ Consignes de sécurité

Des mesures de sécurité élémentaires, et notamment les suivantes, sont à observer lors de l'utilisation d'appareils électriques. :

*Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et regardez bien les photos avant d'utiliser votre **" Combi Vapeur Expert "**.*

- Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que le produit soit bien complet. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.
- Ne laissez pas les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.
- Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non-respect des instructions.
- Conservez toujours votre manuel d'utilisation et reportez-vous toujours aux conseils donnés.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu ; le " Combi Vapeur Expert " est destiné à un usage domestique, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.
- Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil possède bien les mêmes caractéristiques techniques que celles précisées, au paragraphe "Raccordement au réseau électrique", page 4 de ce manuel, leur non-respect entraînant des détériorations irréversibles de l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, mais bien sur la fiche.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas de surfaces chaudes ni d'arêtes coupantes.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente une défectuosité : fuite, câble électrique endommagé, prise abîmée…
- Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation après avoir utilisé la machine et avant de la nettoyer.
- Tenez les enfants éloignés de cet appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de cet appareil.
- Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être en bon état. Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin d'éviter tout danger.

- Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs, et/ou de rallonges. Si ces éléments s'avèrent indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
- Ne tirez pas sur le tuyau ou le fil électrique pour déplacer l'appareil. Transportez le réservoir à vapeur par la poignée ou faites-le rouler grâce aux roues situées sous l'appareil.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche tant que le réservoir n'est pas rempli. L'appareil doit refroidir pendant 15 mn et vidé de sa vapeur résiduelle avant d'être rempli. Veillez également à bien débrancher le cordon électrique lorsque vous videz l'eau.
- Pendant le fonctionnement, le bouchon du réservoir doit être fermé hermétiquement.
- N'ajoutez aucun autre produit à l'eau sous peine d'endommager le réservoir et d'annuler la garantie.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Il devra être débranché avant de changer d'accessoire.
- Laissez les accessoires se refroidir avant de les changer. Ils deviennent chauds lors de leur utilisation.
- Ne placez jamais les mains à proximité immédiate du diffuseur de vapeur.
- Après avoir éteint l'appareil, celui-ci peut continuer à émettre de la vapeur.
  Laissez l'appareil refroidir après l'avoir débranché et avant de le ranger environ 15 minutes.
- Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faîtes-le faire par un technicien qualifié, à l'aide de pièces détachées d'origine.

Information fer à vapeur :

- **Avant d'allumer l'appareil, vérifiez bien que le bouton de blocage de la poignée ne soit pas enclenché**
- **La semelle de votre fer et le repose fer du boîtier peuvent atteindre des températures très élevées et occasionner des brûlures : ne les touchez pas.**
- **Le fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.**
- **Lorsque le fer est remis sur son repose fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose fer est stable.**
- **Manipulez votre fer avec précaution, surtout en repassage vertical.**
- **En cas de chute, de choc violent ou d'anomalie de fonctionnement, ne démontez jamais votre appareil : faites-le examiner dans un centre service agréé afin d'éviter un danger.**

Risques de brûlures :

- **N'ouvrez pas le réservoir tant qu'il y a de la pression dans l'appareil : risques de projection de vapeur.**
- **Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes, des animaux ou des plantes : risques de brûlure par la vapeur.**
- **Ne nettoyez pas vos vêtements pendant que vous les portez.**
- **N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer un contenant rempli de liquide**

Risques d'électrocution :

- **N'utilisez pas le " Combi Vapeur Expert " en cas de dommage apparent, ou lorsqu'il a subi un choc.**
- **N'immergez jamais la machine dans l'eau ou tout autre liquide, pour la nettoyer.**
- **Ne laissez pas le fil ou la fiche d'alimentation en contact avec l'eau ou à l'humidité.**
- **Nettoyez la surface de la machine uniquement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humectée.**

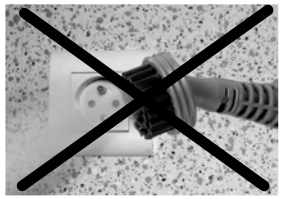

- **Ne touchez pas au fil, à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.**
- **Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.**
- **En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez la prise de courant immédiatement.**
- **Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.**
- **Ne dirigez jamais la vapeur sur des appareillages électriques, prises, interrupteurs...**

⚠ Raccordement au réseau électrique

- **Votre "Combi Vapeur Expert" doit être relié à la terre.**
- **Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une alimentation 220-240V ~ 50/60Hz.**
- **Vérifiez que la tension indiquée sur le produit corresponde à votre tension d'alimentation.**
- **Puissance 2100 W-2400 W**

Découvrez votre " Combi Vapeur Expert "

Poignée de transport **(1)**

2 témoins lumineux **(2)**
Orange lorsque l'appareil est sous tension
Vert lorsque l'appareil est prêt à être utilisé

Bouton marche/arrêt **(3)**

Réservoir **(4)**

Variateur de débit vapeur **(5)**

Connecteur du flexible **(6)**

Flexible du fer **(7)**

Bouchon du réservoir **(8)**

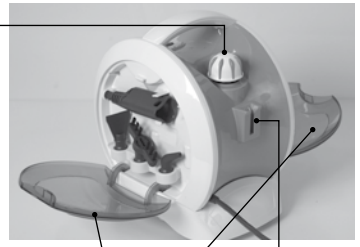

Rangement brosse à plancher **(9)**

2 zones de rangement des accessoires **(10)**

Flexible **(11)**

Roues **(15)**

Cran de sécurité **(16)**

Gâchette **(17)**

Pistolet à vapeur **(18)**

Ergot **(19)**

Fer à vapeur **(12)**

Molette de réglage de température **(13)**

Repose fer **(14)**

Récipient avec bec verseur **(20)**

Entonnoir **(21)**

Bouton de blocage **(22)**

Commande vapeur **(23)**

3 rallonges **(24)**

Brosse à plancher **(16)**

Adaptateur accessoires **(25)**

Petite brosse ronde en nylon **(26)**

Grande brosse ronde en nylon **(27)**

Lingette raclette à vitre et tissus **(28)**

Brosse pour interstice **(29)**

Raclette à vitre et tissus **(30)**

Embout coudé **(31)**

Spatule **(32)**

Serpillière **(33)**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz	Temps de chauffe (1 200 ml) : 7 min. env.
Puissance du nettoyeur vapeur : 1 400 W -1 600 W	Temps d'utilisation (1 200 ml) : 21 min. env.
Puissance du fer à vapeur : 700 W – 800 W	Dimensions du nettoyeur vapeur : 23 x 26 x 20 cm
Pression : 2.6 bars max.	Poids du nettoyeur vapeur: 4,2 kg (accessoires inclus)
Capacité du réservoir : 1,2 litres	Dimensions du fer à vapeur : 24 x 15 x 11 cm
Vapeur : 35 gr/min	Poids du fer à vapeur : 1,3 kg
Cuve en aluminium	Longueur du câble électrique : 6 mètres

⚠ En début d'utilisation, faites attention aux quelques gouttes d'eau bouillante qui s'échappent avant l'émission de vapeur.

⚠ Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes, vous pourriez les brûler gravement.

⚠ Ne dévissez jamais le bouchon (8) lorsque le réservoir (4) est sous pression : risques de brûlures.

Utilisez votre " Combi Vapeur Expert "

Avant la première utilisation

- Déballez bien l'appareil et vérifiez que ce dernier n'a subi aucun dommage pendant le transport, assurez-vous qu'aucun accessoire ou document fourni ne manque.
- Avant utilisation, lisez le manuel d'utilisation attentivement. Le " **Combi Vapeur Expert** " n'est destiné qu'à l'usage domestique.

Bien utiliser votre " Combi Vapeur Expert "

- La vapeur a des qualités pouvant décoller, déformer, décaper, décolorer et faire fondre certains matériaux, assurez-vous toujours de la résistance à la vapeur des matériaux nettoyés. Par exemple, le bois vernis ou ciré peut blanchir sous l'effet de la vapeur, les matières plastiques brillantes risquent de ternir, la couleur de certains tissus peut se délaver, les velours acryliques ou le lin sont très sensibles à la température ; faites toujours un essai préalable à un endroit peu visible de la surface à traiter avant toute utilisation.
- Tout d'abord, placez votre " **Combi Vapeur Expert** " sur une surface bien plane et de niveau.
- Dévissez le bouchon du réservoir **(8)** en appuyant en continue dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplissez le réservoir **(4)** de votre " **Combi Vapeur Expert** " à l'aide de l'entonnoir **(21)** et du récipient avec bec verseur **(20)**.

IMPORTANT : Ne remplissez jamais le réservoir **(4)** à ras bord afin d'optimiser la production de vapeur. Si le réservoir est trop rempli, incliner votre " **Combi Vapeur Expert** " sur le côté pour vider le surplus. Pour une utilisation courte ou petits travaux, nous vous conseillons de verser au maximum 650 ml d'eau.

- Ne changez jamais d'accessoire pendant l'émission de vapeur. Attendez que toute émission ait cessée.

Remplir votre appareil si le réservoir est vide

- Pour remplir votre appareil lorsque le réservoir **(4)** est vide, débranchez le cordon d'alimentation
- Videz entièrement l'appareil de toute sa vapeur en appuyant sur la gâchette **(17)** (Tournez au maximum le variateur de débit de vapeur **(5)** - cela peut prendre quelques minutes)
- Dévissez lentement le bouchon **(8)**, en maintenant appuyé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour évacuer la vapeur résiduelle. Enlevez ensuite le bouchon **(8)** complètement, sans toucher la partie métallique, risque de brûlures, et laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes.
- Remplissez avec l'entonnoir **(21)**. Si l'appareil est encore chaud, il y a un risque que de l'eau éclabousse pendant le remplissage et qu'elle cause des brûlures.
- Revissez le bouchon **(8)**, en maintenant appuyé, dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION : NE JAMAIS OUVRIR LE BOUCHON AVANT D'AVOIR ÉVACUÉ TOUTE LA VAPEUR DE L'APPAREIL

⚠ Ne pas re-remplir le réservoir (4) tant qu'il y a de la vapeur : attendre 15 minutes que votre " Combi Vapeur Expert " refroidisse avant de le remplir à nouveau. Si la cuve est encore chaude, il y a un risque que l'eau gicle à l'extérieur pendant le remplissage. Faire attention lors de l'ouverture du bouchon (8) car celui-ci peut être chaud et la sortie de vapeur peut causer des brûlures.

⚠ Si de la vapeur s' échappe du réservoir (4) lorsque le bouchon (8) de votre appareil est bien fermé, cela signifie que le joint de votre bouchon (8) est défectueux. Remplacez-le.

⚠ Ne changez jamais d'accessoire pendant l'émission de vapeur. Attendez que toute émission ait cessée.

⚠ Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance : le Variateur de débit vapeur (5) doit être au minimum et la sécurité (13) doit être mise en position fermée.

Après l'utilisation du " Combi Vapeur Expert "

- Après l'utilisation de votre " **Combi Vapeur Expert** ", débranchez le cordon d'alimentation.
- Appuyez sur la gâchette **(17)** pour relâcher toute la vapeur présente dans votre appareil.
- Dévissez lentement le bouchon **(8)**, en maintenant appuyé, pour évacuer la vapeur résiduelle. Enlevez ensuite le bouchon complètement et laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes.
- Videz l'eau restant dans le réservoir **(4)**. Nettoyez la surface externe à l'aide d'un chiffon sec.
- Replacez le bouchon **(8)** de sécurité sur le corps de l'appareil et serrez-le sans blocage en maintenant appuyé jusqu'à la prochaine utilisation.

Utilisez votre " Combi Vapeur Expert " en images

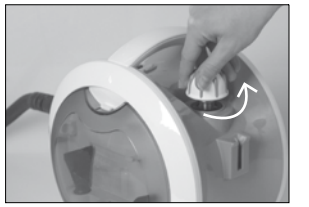

1 - Dévissez le bouchon
Remplissez le réservoir **(4)** à l'aide du récipient gradué à bec verseur **(20)** et de l'entonnoir **(21)** évitant de le remplir à ras bord (650 ml au maximum pour une meilleure utilisation). Si votre eau est fortement calcaire, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.

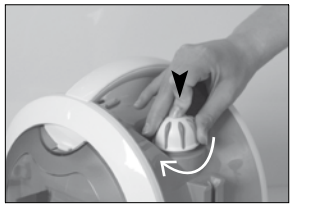

2 - Fermeture du bouchon
Replacez le bouchon **(8)** en appuyant dessus, en en maintenant appuyé et en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3 - Branchement du flexible
Branchez le flexible **(11)** à l'appareil **(6)**.

4 - Actionnez le cran de sécurité
Le pistolet de sortie de vapeur **(18)** est doté d'un cran de sécurité **(16)** empêchant la sortie accidentelle de la vapeur. Assurez-vous que le cran de sécurité du pistolet **(16)** soit bien enclenché.

5 - Fixer l'embout
Appuyez sur l'ergot **(19)** du pistolet **(18)**, placez l'embout choisi, puis faites ressortir l'ergot (15) dans l'orifice prévu à cet effet.

6 - Branchez votre " **Combi Vapeur Expert** " à une prise murale.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (3), le voyant lumineux orange **(2)** s'allume. Lorsque le voyant lumineux vert **(2)** s'allume, votre " Combi Vapeur Expert " est prêt à fonctionner.

7 - Déverrouillez le cran de sécurité
Positionnez le cran de sécurité **(13)** en position de fonctionnement.

8 - Mettez en marche votre " Combi Vapeur Expert "
Appuyez à fond sur la gâchette **(17)** et travaillez par longues impulsions.
Relâchez par moments (notamment lorsque le voyant rouge **(2)** se rallume) afin de permettre à votre "Combi Vapeur Expert " un fonctionnement optimum.
Utilisez le variateur de débit vapeur **(5)** pour régler le niveau de vapeur que vous désirez.

9 - Après l'utilisation de votre " Combi Vapeur Expert ", débranchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la gâchette **(17)** pour relâcher toute la vapeur.

Utilisez les accessoires du " Combi Vapeur Expert "

ATTENTION : **installez un accessoire AVANT de brancher l'appareil. Si l'appareil est déjà en marche et est chaud, vous devez attendre au moins 5 minutes pour qu'il refroidisse afin de changer d'accessoire.**

Des accessoires bien adaptés

Les brosses rondes (26 et **27)** : idéales pour dégraisser les dessus de cuisinières, les grilles de four et les plans de travail de cuisine.

La brosse à plancher (34) et sa serpillière (33) : parfait pour les grandes surfaces lisses et les sols grâce à sa brosse adaptable.

La raclette à vitre (30) : idéale pour toutes les fenêtres, portes vitrées et tables en verre. Très écologique, vous n'utilisez plus de produit lave vitre et en plus c'est plus rapide !

La raclette à vitre (30) et sa lingette (28) : indispensables pour nettoyer les vêtements et les tissus.

La spatule (32): parfaite pour pouvoir racler les petites surfaces résistantes.

L'embout coudé (31) : idéal pour accéder aux coins inaccessibles.

La brosse pour interstice (29) : indispensable pour nettoyer vos joints de carrelage, salle de bains.

Les rallonges (24) : pour que rien ne vous résiste, utilisez les 3 rallonges **(24)** clipsables et atteignez même les endroits inaccessibles...

Le fer à vapeur (12) : pour toujours avoir des vêtements impeccables comme s'ils sortaient du pressing.

Installer les accessoires

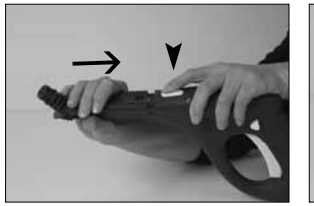

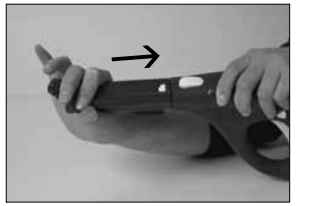

L'adaptateur accessoires (25)
Fixez-les au pistolet à vapeur **(18)** en clipsant l'ergot **(19)** dans l'orifice prévu à cet effet.
Pour les retirer, procédez en sens inverse, appuyez sur l'ergot **(19)** et faites glisser pour l'extraire.
Vous pouvez transporter l'appareil par la poignée de transport **(1)**.

La brosse à plancher (34)
Fixez-la au pistolet à vapeur **(18)** en clipsant l'ergot **(19)** dans l'orifice prévu à cet effet.
Elle s'utilise aussi avec sa serpillière **(33)** pour nettoyer les sols.
Vous pouvez aussi utiliser les rallonges **(24)** pour atteindre les endroits difficiles d'accès. La brosse à plancher **(34)** peut-être fixée au réservoir **(4)** à l'aide de son encoche de rangement **(9)**.

Positionnez la serpillière (33)
Bloquez la serpillière **(33)** à l'aide des 2 pinces de la brosse à plancher **(34)**.
Pour obtenir un meilleur résultat, n'hésitez pas à bien la tendre.

Les rallonges (24)
Elles sont très pratiques pour travailler dans les endroits difficiles d'accès ou pour un meilleur confort lors du nettoyage de vos sols. Les rallonges **(24)** se positionnent sur votre " **Combi Vapeur Expert** ", et entre elles, de la même façon que l'adaptateur en les glissant l'une sur l'autre jusqu'à ce que leur bouton individuel les enclenche solidement en place. Pour les retirer, procédez à l'inverse. Vous pouvez utiliser une, deux ou trois rallonges **(24)** en même temps selon vos besoins. Vous pouvez placer l'adaptateur **(25)** à l'autre extrémité de la rallonge **(24)**.

L'embout coudé (31)
Installez l'embout coudé **(31)** sur l'adaptateur accessoires **(25)** de votre " **Combi Vapeur Expert** ", en l'enfonçant à fond sur le bec et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

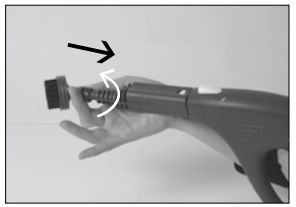

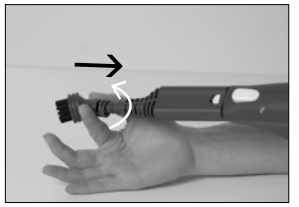

Les brosses rondes (26 et 27)

Installez ces 2 petites brosses sur l'adaptateur accessoires **(25)** de votre " **Combi Vapeur Expert** ", en les enfonçant à fond sur le bec et en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

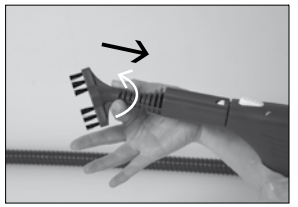

La brosse pour interstice (29)

Installez la brosse pour interstice **(29)** sur l'adaptateur accessoires **(25)** de votre " **Combi Vapeur Expert** ", en les enfonçant à fond sur le bec et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

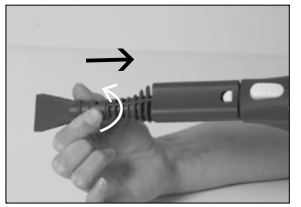

La spatule (32)

Installez la spatule **(32)** sur l'adaptateur accessoires **(25)** de votre " **Combi Vapeur Expert** ", en l'enfonçant à fond sur le bec et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

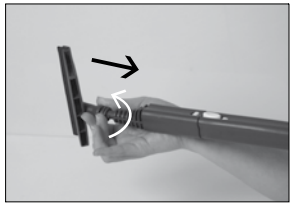

La raclette à vitre et tissus (30)

Fixez la raclette **(30)** au pistolet à vapeur **(18)** en clipsant le connecteur accessoire dans l'orifice prévu à cet effet.

Pour la retirer, appuyer sur l'ergot **(19)**, puis faites glisser l'embout.

N'oubliez pas d'utiliser les rallonges **(24)** pour un meilleur confort de travail !

Pour nettoyer les tissus, installez la lingette **(28)** en l'enfilant sur la raclette **(30)**.

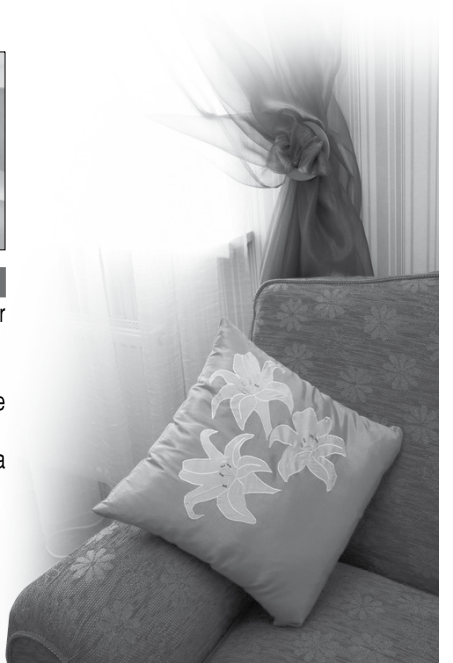

Utilisez le fer à vapeur

ATTENTION : Le fer à repasser doit être posé uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur comme le support métallique de votre table à repasser ou le repose fer (14) de votre « Combi Vapeur Expert ».

1- Branchez le flexible du fer à vapeur **(7)** à l'appareil **(6)**.

2 - Tournez la molette de température (13) pour régler la température de repassage.

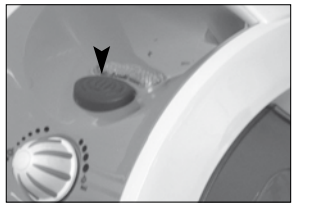

3- Appuyez sur le bouton marche /arrêt (3), le voyant lumineux orange **(2)** s'allume. Lorsque le voyant lumineux vert **(2)** s'allume, votre " **Combi Vapeur Expert** " est prêt à fonctionner.

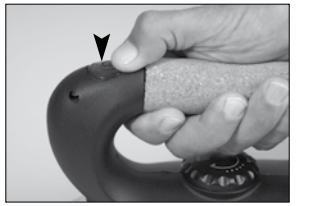

4 - Votre appareil vous permet de repasser soit à sec (c'est-à-dire sans vapeur) soit en utilisant la fonction vapeur afin de faciliter votre travail.

Avertissement :
Vérifiez toujours l'étiquette d'entretien de votre vêtement afin de savoir à quel niveau régler votre fer.

Température	•	• •	• • •	MAX
Tissu	Soie, fibres synthétiques, par exemple nylon	Fibres de type laine ou polyester	Fibres de type coton	Tissus à repasser à haute température, comme le lin

⚠ **Pendant les premières minutes d'utilisation, quelques gouttes d'eau mélangées à la vapeur peuvent sortir de la semelle du fer, ceci jusqu'à ce que la température programmée soit atteinte. Nous vous recommandons alors, de diriger les premiers jets de vapeur dans un chiffon.**

⚠ **L'indicateur lumineux du bloc vapeur peut s'allumer et s'éteindre de temps en temps durant l'utilisation du « Combi Vapeur Expert ». Ceci indique que l'appareil maintient une pression correcte et constante. Votre « Combi Vapeur Expert » fonctionne tout à fait normalement !**

⚠ **ATTENTION : Lorsque vous utilisez pour la première fois le fer à repasser ou que vous vous en servez à nouveau après une période de non-utilisation prolongée, il est recommandé de faire un essai sur un vieux bout de tissu pour vous assurer que le fer et le réservoir d'eau sont propres.**

Utilisation de la commande vapeur (23) :

- Lorsque vous appuyez sur la commande vapeur **(23)**, la vapeur sort des trous de la semelle du fer. N'appuyez plus et la vapeur arrêtera de s'échapper. Vous pouvez ainsi la contrôler facilement.
- Pour obtenir un jet de vapeur continu lors du repassage, tirez le bouton de blocage **(22)** situé sur la touche vapeur en direction de la poignée **(1)** tout en maintenant la touche vapeur enfoncée. La vapeur s'échappe alors en continu du fer. Pour arrêter le jet de vapeur, repoussez le bouton de blocage **(22)** vers l'avant.

⚠ **En début d'utilisation, faites attention aux quelques gouttes d'eau bouillante qui s'échappent avant l'émission de vapeur.**

⚠ **Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes, vous pourriez les brûler gravement.**

⚠ **Ne dévissez jamais le bouchon (8) lorsque le fer est en cours d'utilisation : risques de brûlures.**

Défroisser verticalement :

- L'utilisation du fer en position verticale est particulièrement pratique pour déplisser des tissus suspendus.

1 - Réglez la molette de température **(13)** du fer sur la position maximum.

2 - Suspendez le vêtement sur un cintre et tendez légèrement le tissu d'une main.

3 - Placez le fer verticalement à 5-15 cm du tissu et appuyez sur la commande vapeur **(23)** par intermittence en effectuant un mouvement de haut en bas .

⚠ **ATTENTION : La vapeur produite étant très chaude, ne défroissez jamais un vêtement sur une personne, mais toujours sur un cintre.**

Notre conseil : Pour les tissus autres que le lin ou le coton, maintenez le fer à quelques centimètres afin de ne pas brûler le tissu.

Entretenez votre " Combi Vapeur Expert "

Combi Vapeur Expert

- Avant tout entretien, assurez-vous que l'appareil soit débranché et que la semelle ainsi que le repose fer **(14)** soient froids.
- L'eau du robinet peut être utilisée pour l'entretien de votre appareil. Cependant, elle peut entraîner une accumulation de calcaire dans le réservoir **(4)** de votre « **Combi Vapeur Expert** ». Afin d'éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser une solution vinaigre (75% d'eau + 25% de vinaigre blanc) pour son entretien.
- N'utilisez que des produits de nettoyage ou des détartrants prévus pour les stations vapeurs. Vous en trouverez dans le commerce.

Fonction nettoyeur vapeur :
- Appuyez sur la gâchette **(14)** pour évacuer toute la vapeur.

Fonction fer vapeur :
- Nettoyez régulièrement la semelle **(4)** en utilisant une éponge ou un chiffon humide. Ne jamais utiliser d'éponges abrasives.
- Ne passez jamais le fer **(12)** sous l'eau du robinet.
- Reposez le fer sur sa plaque repose fer **(14)** qui est équipé de patins conçus pour résister à des températures élevées.
- Nettoyez de temps en temps les parties en plastique de votre fer **(12)** à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents, ils peuvent endommager votre appareil.

Lingette et serpillière

- 100 % coton
- Laver la lingette **(21)** et la serpillière **(27)** à la main à 40°C ou en machine à 60°C maximum.
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant ni de solvant.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.
- Ne passe pas au sèche-linge.
- Ne pas repasser.
- Attendez que la lingette **(21)** et la serpillière **(27)** soient bien sèches pour les installer sur votre « **Combi Vapeur Expert** ».

Rangement de l'appareil

1. Débranchez la prise.
2. Posez le fer **(12)** sur le repose fer **(14)**.
3. Laissez refroidir le fer **(12)** et la plaque repose fer **(14)** pendant 45 minutes.
4. Entreposez le « **Combi Vapeur Expert** » dans un endroit propre et sec
5. Vous pouvez ranger votre fer **(12)** soit sur le repose fer **(14)** soit posé verticalement sur son arrière plat en toute sécurité.

Guide de dépannage

Consultez le tableau ci-dessous, en cas de panne il vous permettra de trouver une éventuelle solution avant de contacter votre réparateur.

Problème	Cause Possible	Solution
L'eau coule par les trous de la semelle.	Vous utilisez la commande vapeur alors que votre fer n'est pas suffisamment chaud. avant d'actionner la commande vapeur.	Réglez le fer entre les positions 2 et 3 et attendez que le voyant du fer s'éteigne
	L'eau s'est condensée dans les tuyaux car vous utilisez la vapeur pour la première fois ou vous ne l'avez pas utilisée depuis quelques temps.	Appuyez sur la commande vapeur en dehors de votre table à repasser, jusqu'à ce que le fer émette de la vapeur.
Des coulures blanches sortent des trous de la semelle.	Votre réservoir rejette du tartre car il n'est pas rincé régulièrement.	Rincez le réservoir toutes les 10 utilisations. Si votre eau est calcaire, augmentez les fréquences.
Des coulures brunes sortent des trous de la semelle.	Vous utilisez des produits chimiques détartrants ou des additifs dans l'eau de repassage.	N'ajoutez jamais aucun produit dans le réservoir d'eau ou dans le réservoir. Ces produits tachent le linge.
La semelle est sale ou brune et peut tâcher le linge.	Vous utilisez une température trop élevée.	Reportez-vous à nos conseils sur le réglage des températures page 8.
	Votre linge n'est pas suffisamment bien rincé ou vous utilisez de l'amidon.	Pulvérisez toujours l'amidon sur l'envers de la face à repasser.
De la vapeur sort autour du bouchon de sécurité.	Le bouchon de sécurité est mal vissé.	Resserrez le bouchon de sécurité.
De la vapeur sort en dessous de l'appareil.	L'appareil est défectueux.	N'utilisez plus l'appareil et contactez un centre service agréé.

S'il n'est pas possible de déterminer la cause d'une panne, adressez-vous à un centre de service après-vente agréé.

Recyclage

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Adresse :
Importé par :
EZ TRADING
1, quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - France

Photos non contractuelles.